

OLYMP 4x3

Instalační příručka



NÁZEV PRODUKTU	WISSOUS 4x3
REFERENČNÍ ČÍSLO	

<i>Olymp 4 x 3 (43)</i>					
				Počet	Použití
	Délka	Šířka	Tloušťka		
1	4000	130	43	15	B
2	4000	65	43	2	A, B
3	344	130	43	16	A
4	221	130	43	16	A
5	1275	130	43	14	A
6	3000	130	43	26	C, D
7	3720	130	43	2	C, D
8	3400	130	43	2	D
9	3200	130	43	2	D
10	3720	130	60	1	Krokve
11	3720	130	60	2	Krokve
12	2250	110	18	68	Střešní prkna
13	2745	110	20	35	Podlahová prkna
14	2350	105	22	4	Větro lam
15	2375	105	22	4	Větro lam
16	2375	60	16	4	Pomocná lať V
17	3720	105	22	2	Okapové prkno
18	3720	35	25	2	Pomocná lať Op
19	3720	60	16	2	Stropní latě
20	2754	35	25	2	Podlahové latě
21	3754	35	25	2	Podlahové latě
22	300	140	20	2	Dekorace
23	3840	70	50	7	Podkladové latě
24	4000	780	43	2	Štít
25	1920	1440	43	1	Dveře
26	1010	700	43	2	Okna
27	1010	700	43	1	Okna

Šrouby			Hřebíky		
	3.5x5	Okna a dveře		2.5x6	Prkna
	3.5x3	Střecha a dekorativní části			

DŮLEŽITÉ (Před tím než začnete pracovat, si důkladně přečtete následující)!

-Následující pokyny obsahují ilustrace a číselné popisky (každá část má své indikační číslo a a rozměr viz. strana 2). Mějte na paměti prosím, že ilustrace jsou obecný návod pro montáž aplikovatelný na všechny naše produkty (např: obrázek sestavení střechy, je platný pro všechny naše střechy). Nicméně, konkrétní modely se budou lišit v množství potřebného materialu. Držte se seznamu, budete vědět, kolik dílů je potřeba pro každou fázi sestavy, zatímco ilustrace Vám ukáže, jak je dát bezpečně dohromady.

- Nemějte obavu, pokud Vám po sestavení budou stále přebývat nějaká střešní prkna. Sestavy někdy obsahují extra prkna, tak aby bylo vždy zajištěno, že bude plocha střechy celistvá a dokonale kompaktní.

1. Obecné pokyny

Čtěte pečlivě, než přistoupíte k vybalení jednotlivých částí. Ze všeho nejdříve Vám chceme poděkovat za projevenou důvěru a koupí jednoho z našich produktů.

2. Bezpečné uložení před sestavováním

Dbejte na to, aby produkt byl skladován na suchém místě s dobrou cirkulací vzduchu, kde bude chráněn před povětrnostními vlivy (balení není voděodolné), doporučeno není ani místo s přímým slunečním svitem. Aby se zabránilo poškození, je doporučeno pokládat balení i jednotlivé části do horizontální polohy. Doporučujeme výrobek sestavit co nejdříve po doručení, na případné reklamace bude brán ohled pouze do 10 dní ode dne doručení.

3. Bezpečnost

Pracujte v rukavicích, minimalizujete tím možnost zranění dřevěnými třískami. Ujistěte se, že na sestavených dílech nevyčnívají hřebíky, šrouby nebo spony. Vždy pečlivě dodržujte pokyny a dodržujte pořadí jednotlivých kroků.


4.Montáž


Před začátkem montáže důrazně doporučujeme shlédnout instruktážní video na našich webových stránkách www.zelenabiomasa.eu. Během instalace neustále kontrolujte, že je vše souběžné a v rovině. U všech částí, které budou spojovány pomocí šroubů doporučujeme předvrtat otvory, aby se zabránilo rozštěpení dřeva při šroubování.

4.1. Seznamte se s jednotlivými částmi: Všechny díly jsou očíslovány, takže začněte kontrolou přítomnosti jednotlivých dílů odpovídající seznamu v tomto manual a třídit je do samostatných souborů. Budete potřebovat gumové kladivo, elektrický šroubovák a kotevní šrouby.

4.2. Základová deska: Před zahájením instalace se ujistěte, že je povrch základové desky plochý a dokonale v rovině. Ujistěte se, že součástí základové desky je vše co jste plánovali (PVC blocky, betonové dlaždice atd.). Pro modely bez podlahy volte plochu se stejnými nebo většími rozměry než jsou vnější rozměry daného modelu.


4.3. Podkladové latě: Umístěte podkladové latě pozičně tak, jak vidíte na obrázku dole, s mezerami po 50cm. Pomocí kotevních šroubů je přichyťte k základové desce.

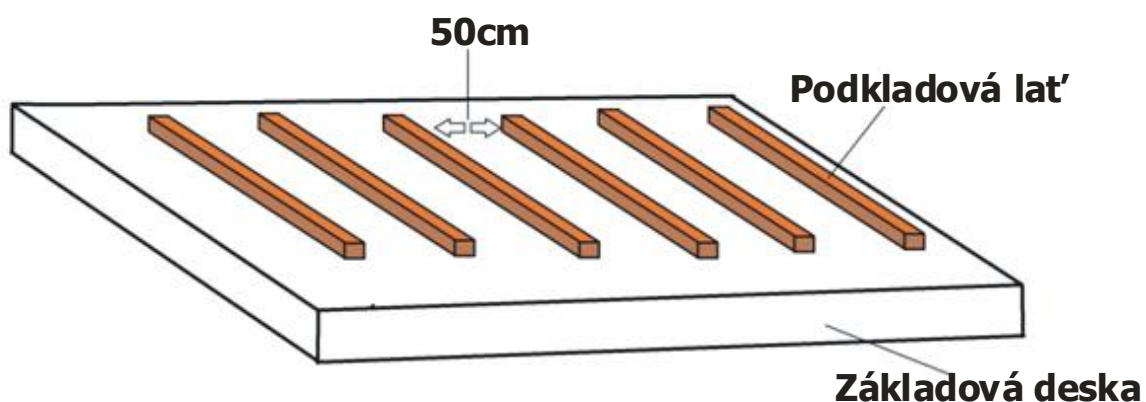


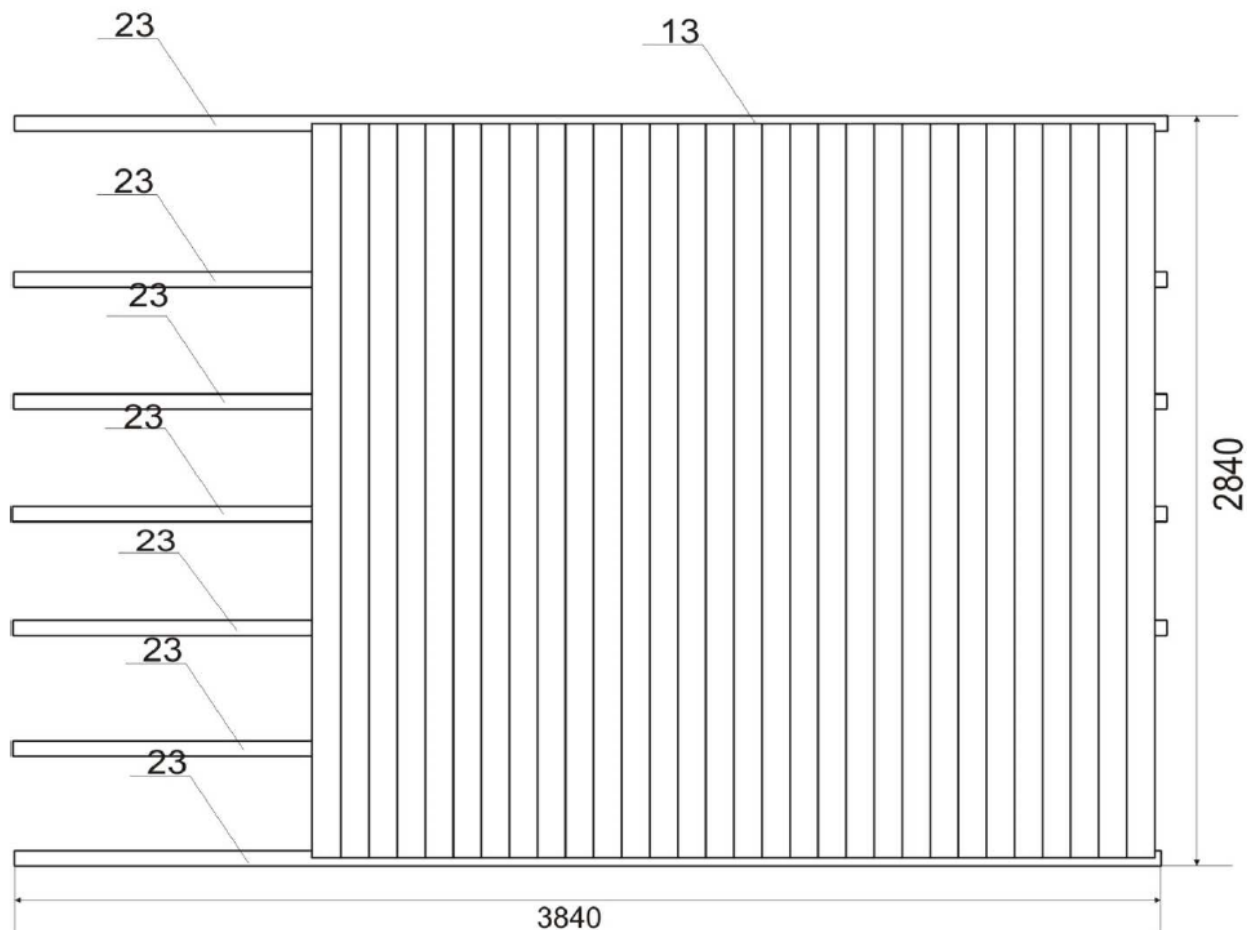



.4. Montáž stěn: Umístěte desky stěn tak, jak je nakresleno na obrázku níže.

Prostor pro dveře

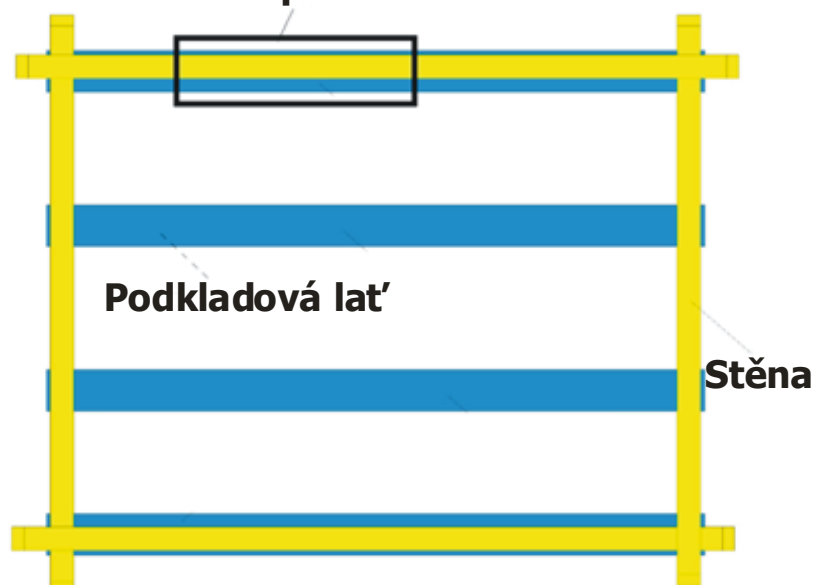


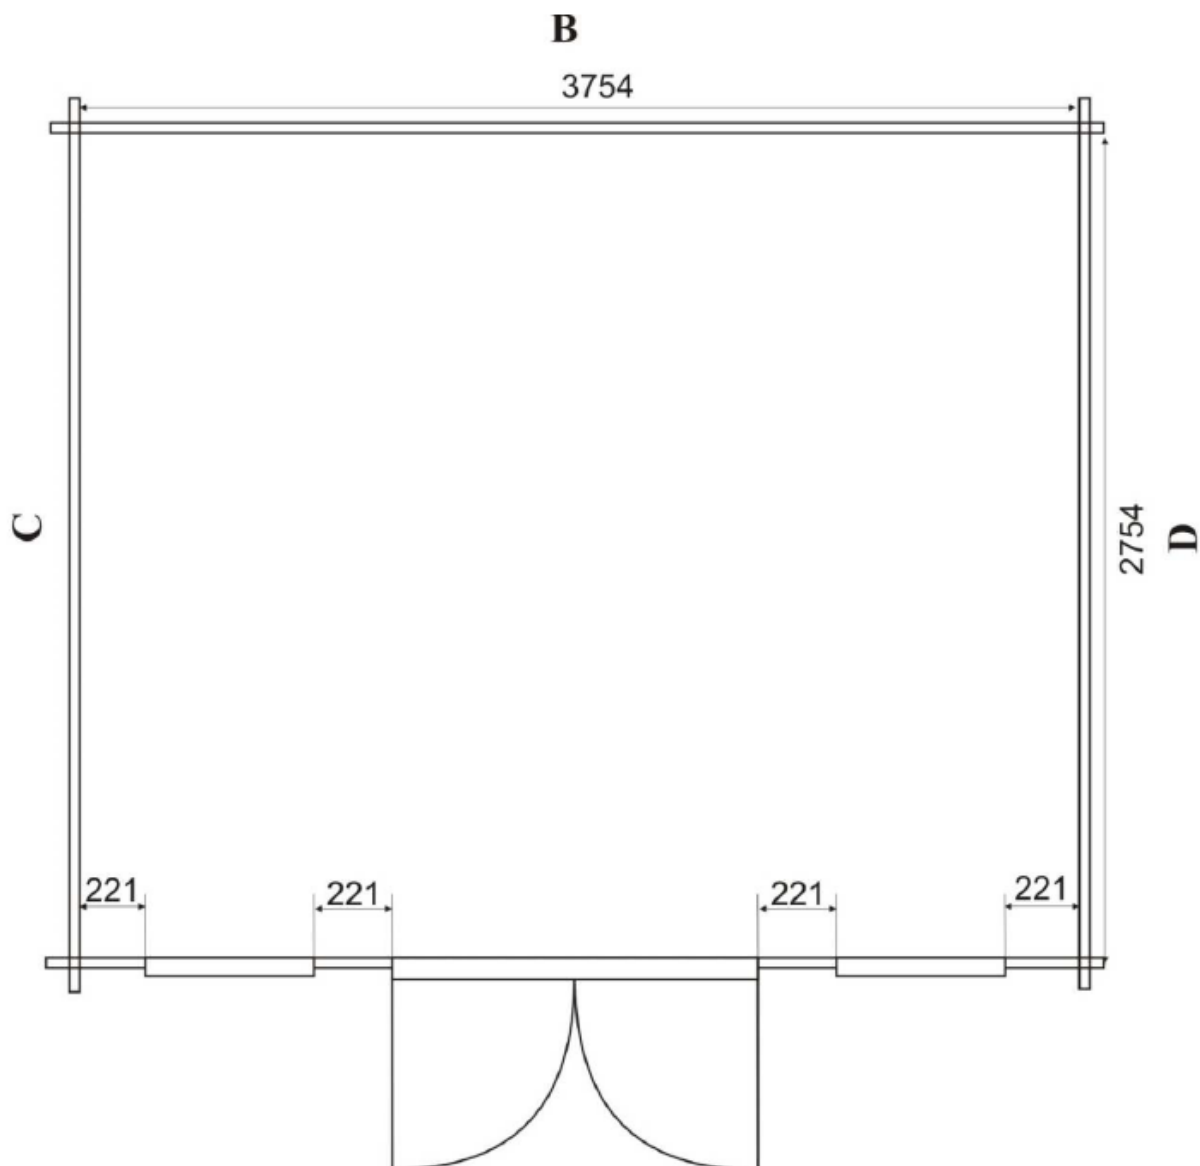


Stěny musí být položeny tak, aby do sebe zámky na koncích zapadali. Nyní přišroubujte první řadu stěn k nosným latím. Veškeré následující řady by do sebe měli zapadat nejen na koncích ale i po celé své délce. Zašroubujte každou následující řadu stěny do té předchozí, zpevníte tak celkovou konstrukci.

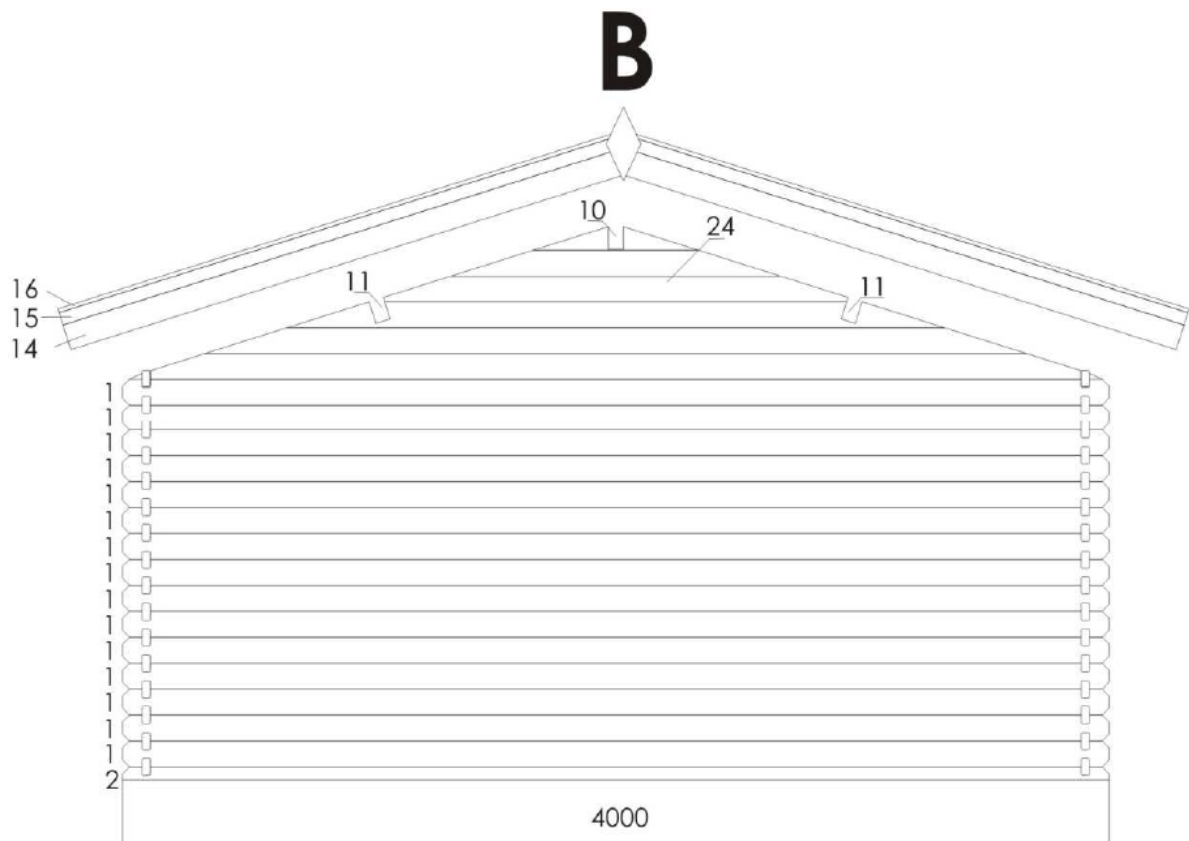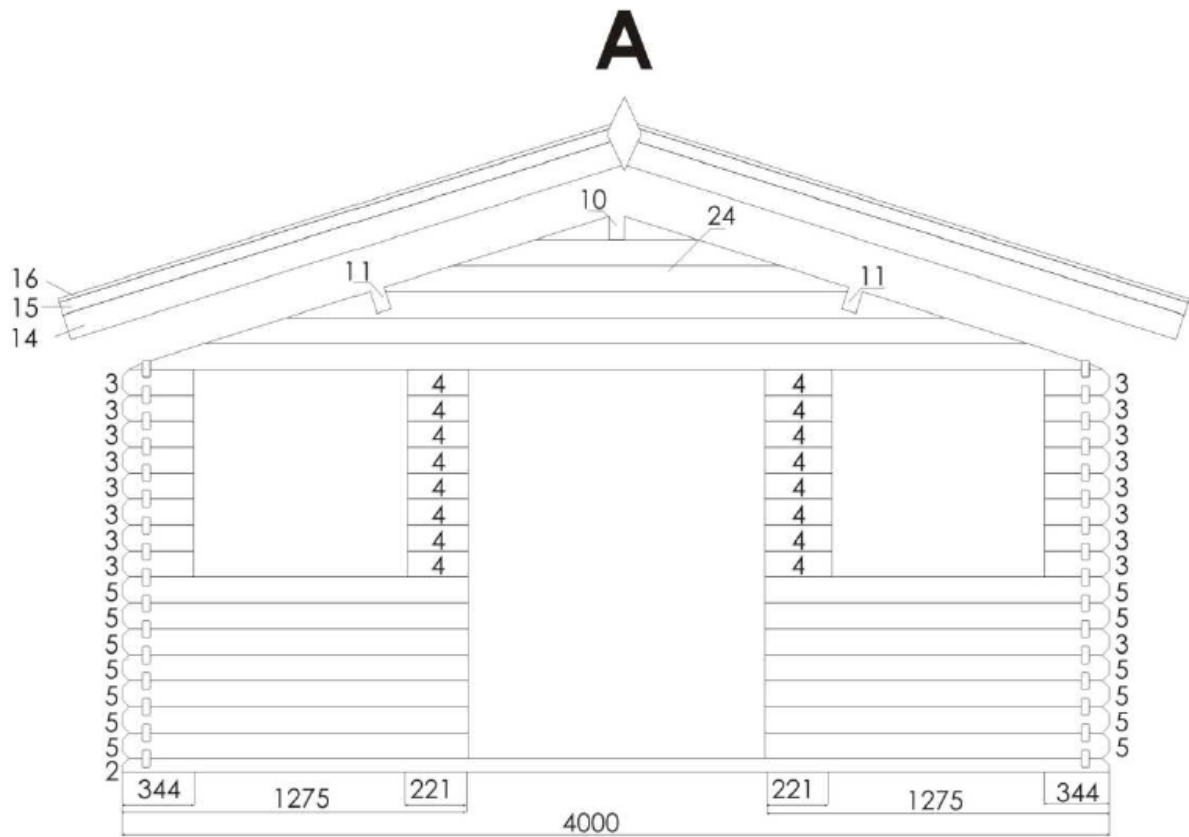


C

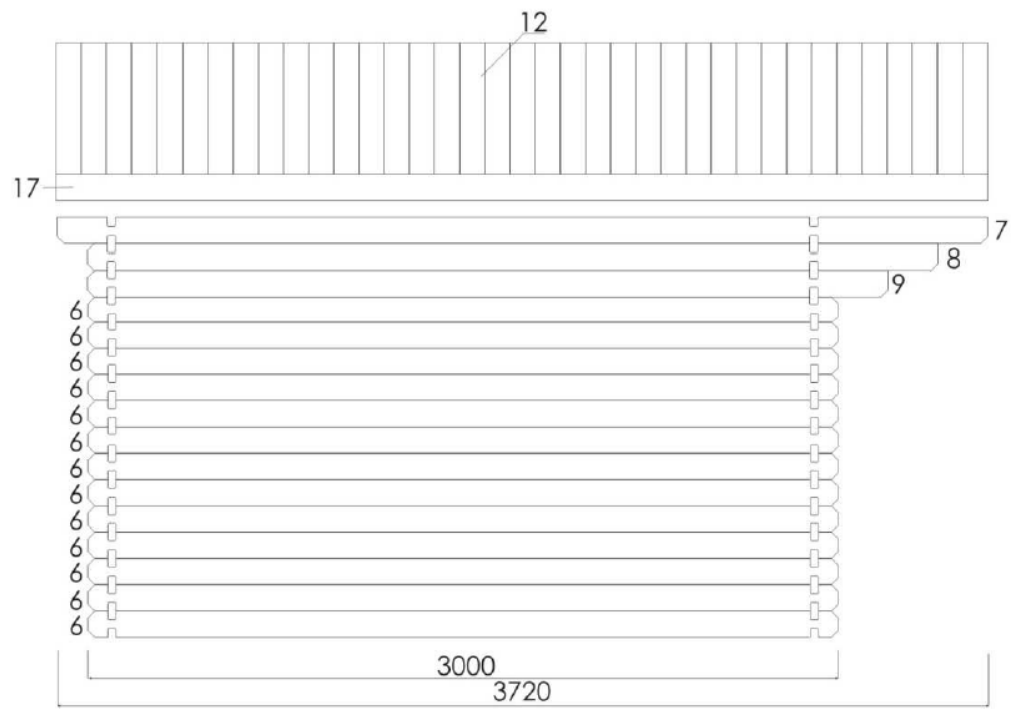


D

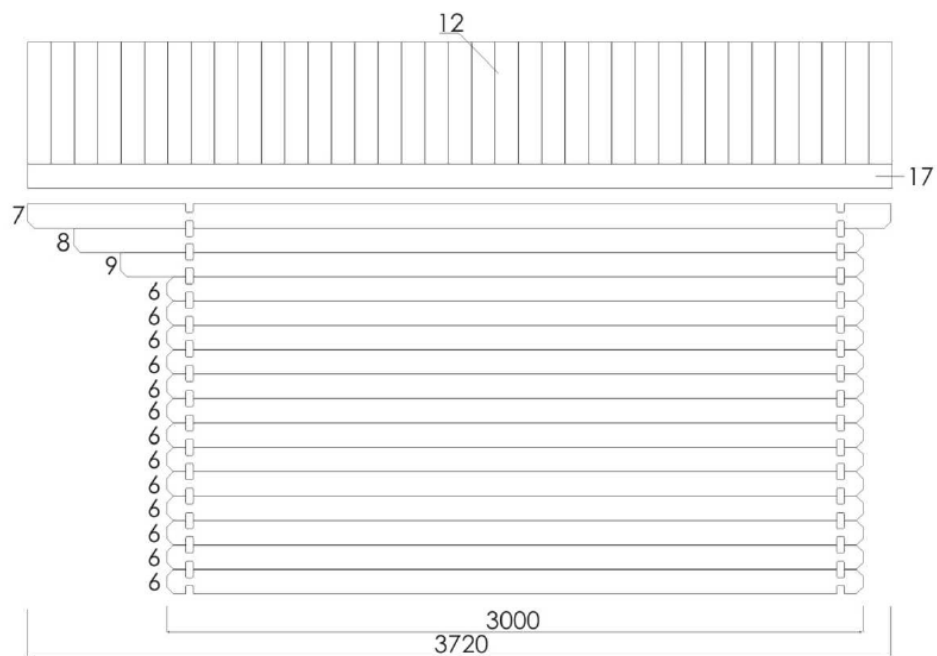


4.5. Štít: Po dokončení montáže stěn přejděte k instalaci štítu. Měl by být instalován jako celek.

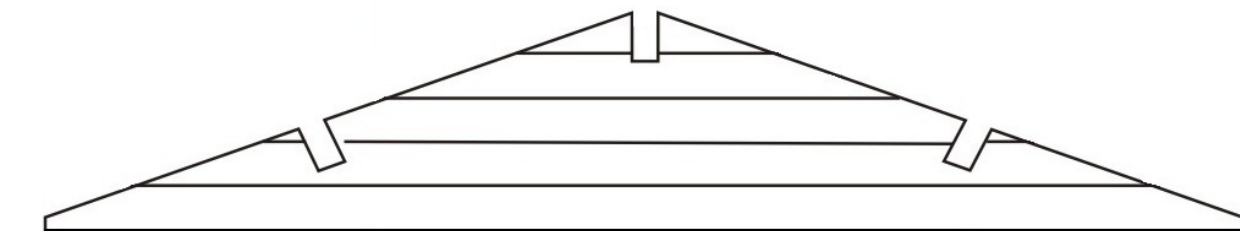


4.6. Krokve: Krokve se musí instalovat do horizontální polohy vložením do předem připraveného montážního prostoru. Krokve mají společný montážní proctor na středovém "štítu". Typy montáží krokví jsou zobrazeny na ilustracích níže.

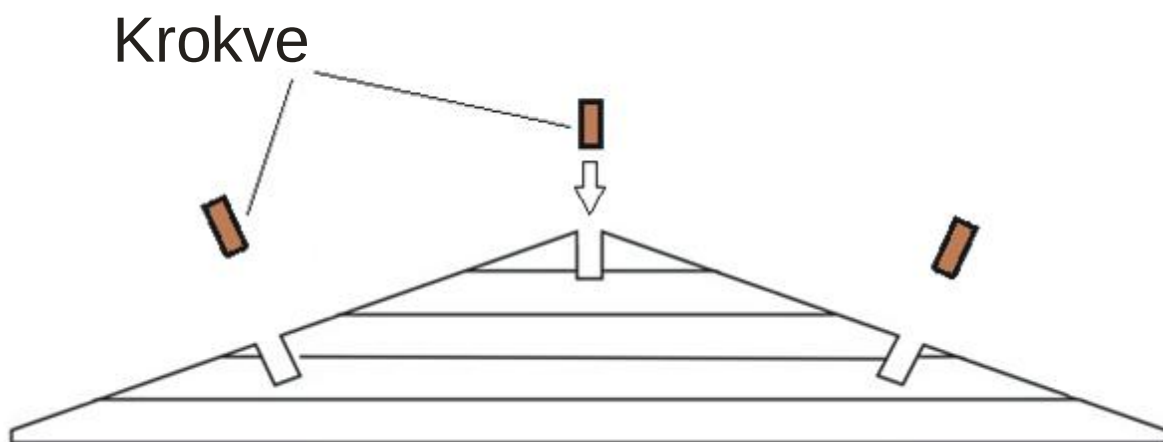


4.7. Střešní prkna: Dalším krokem je přišroubování střešních prken svisle do krokví. Ujistěte se, že jsou konce střešních prken dokonale vzájemně rovnoběžné. Poté přimontujte pomocnou lať tak, jak je to znázorněno níže. V dalším kroku přišroubujte okapové prkno.

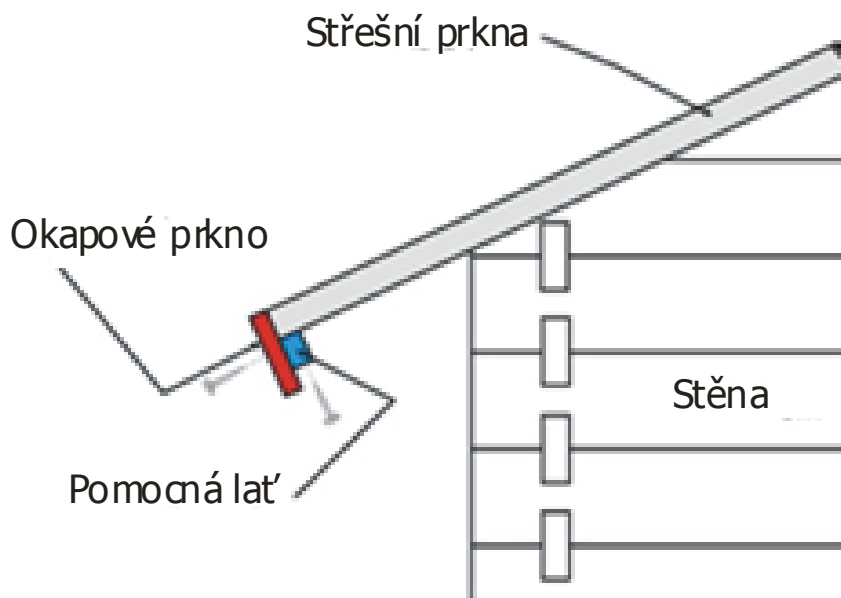


4.8. Větrolamy: Před instalací větrolamů musí být na střeše již položená šidelová krytina! Nejprve připevněte větrolam jeden na druhý, poté k nim v úhlu 90° připevněte pomocnou lať větrolamu (dobře patrné na instruktážním videu). Jako celek pak přieroubujte k štítu.

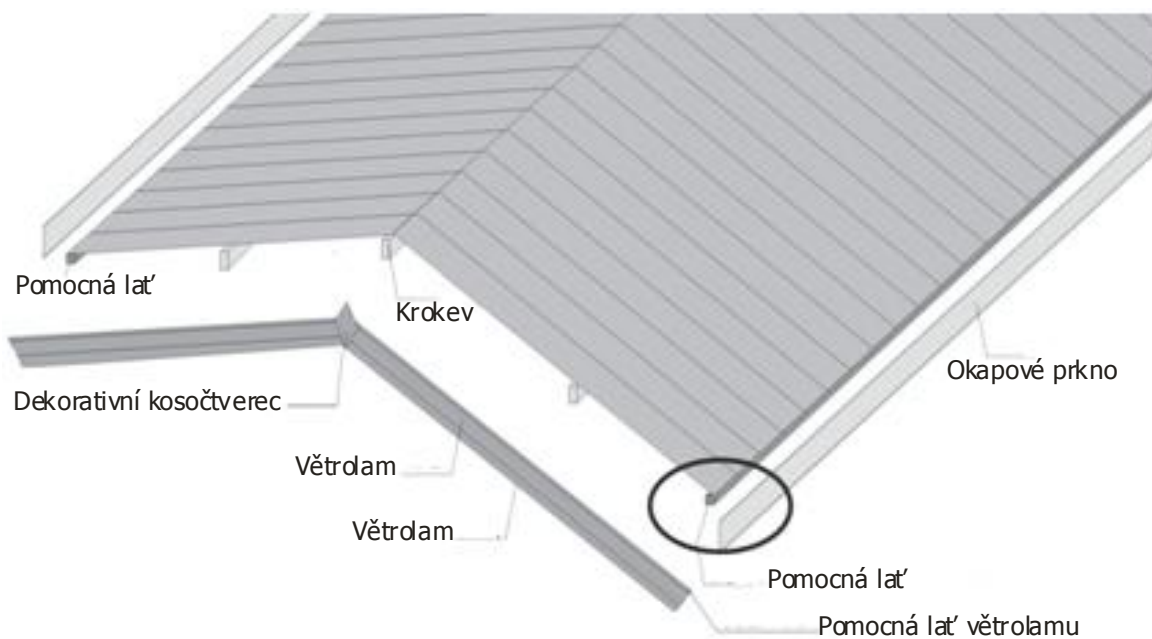


4.9. Dvojité dveře: Rám dveří sešroubujte viz následující ilustrace:

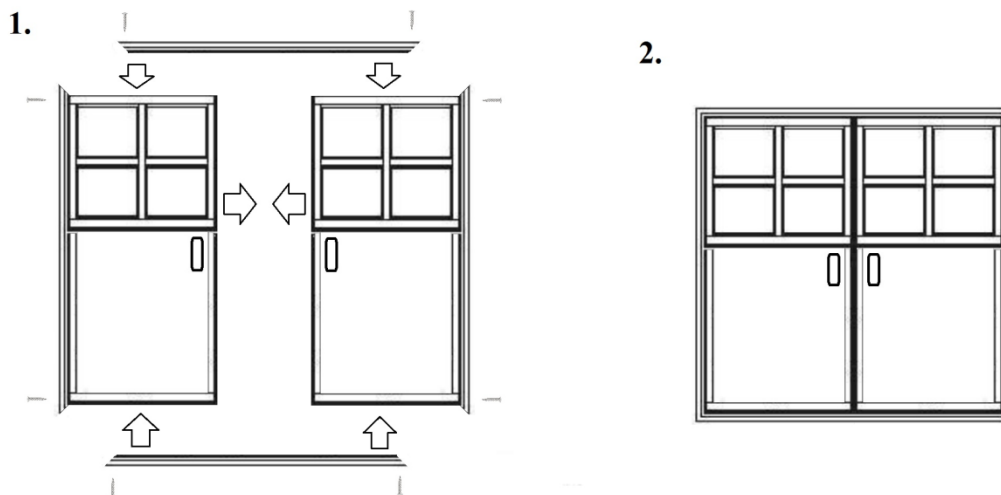

Přišroubujte lišty k rámu dveří.

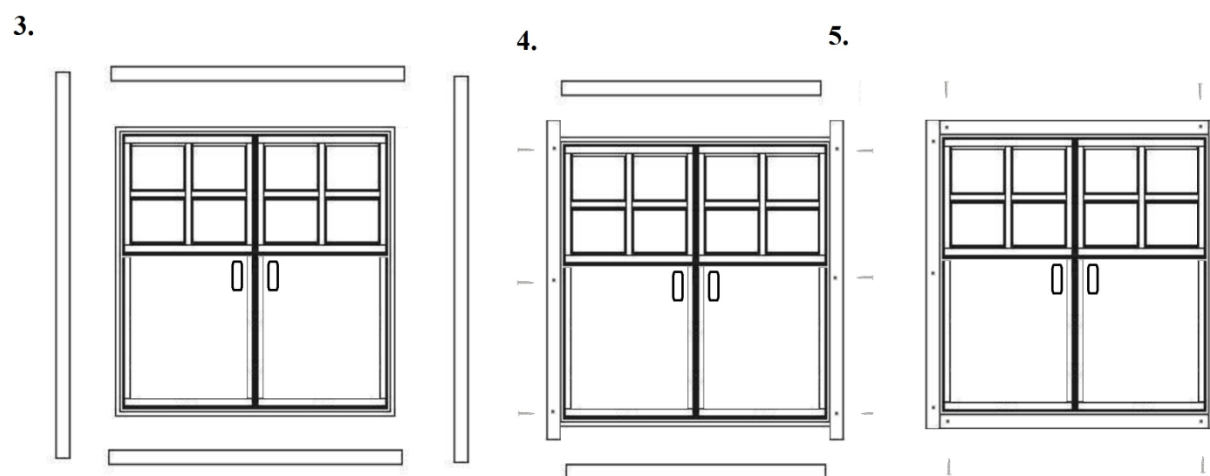


Vložte rám dveří do volného prostoru z vnější strany konstrukce a poté připevněte zbytek lišt z vnitřní strany budovy.

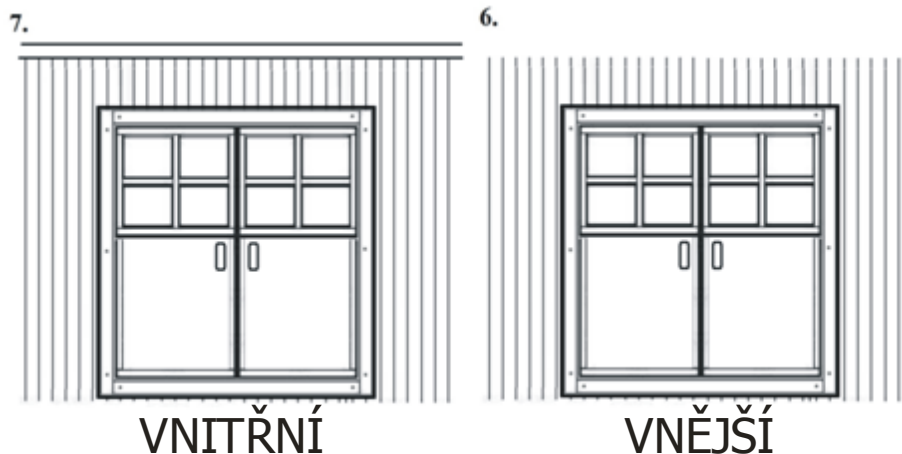


Upozornění:

- Mějte na paměti, že podpůrné lišty musí být přišroubovány k zárubni, NE ke stěně!
- Nebojte se prostoru mezi stěnou a horní částí rámu okna. Přirozeným procesem by se měl prostor zacelit do jednoho měsíce. Nesnažte se proctor vyplnit při výstavbě.

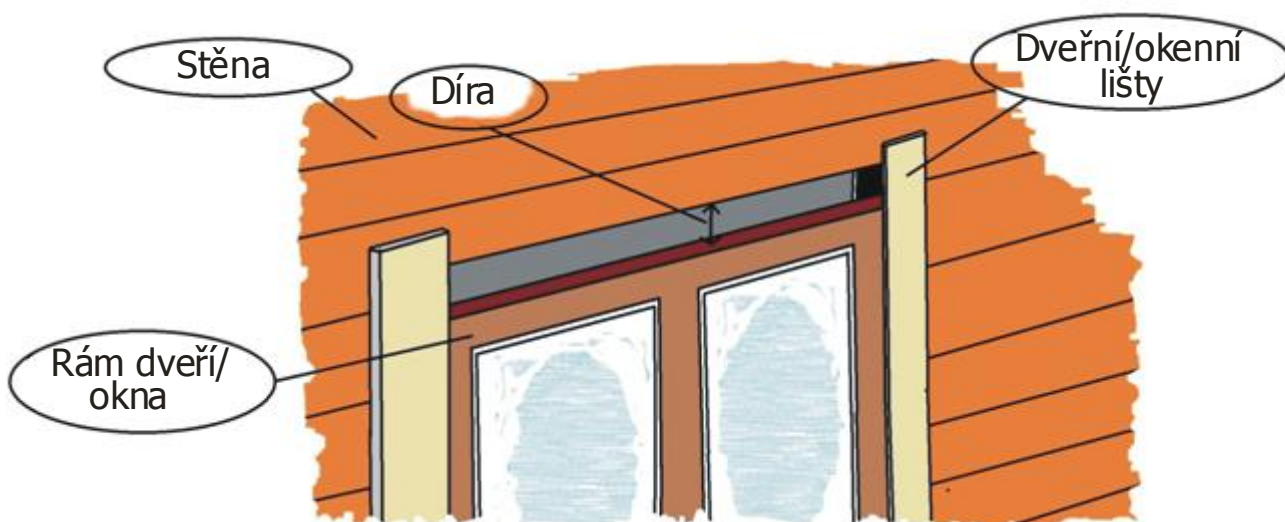


4.10. Okna: Okna se instalují stejným způsobem jako dveře:

1.

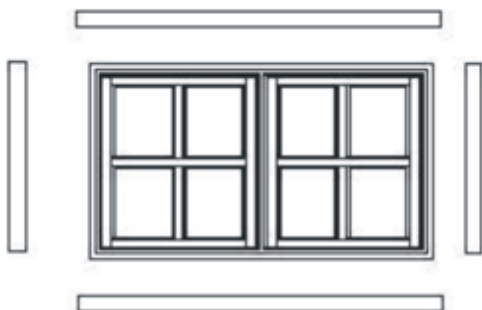

Položte si okenní rám a čtyři lišty na stabilní plochu.

2.

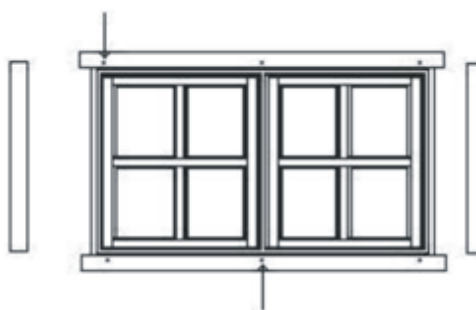


Vyvrtejte nejprve otvory do postranních lišt a poté je přišroubujte k rámu okna.

3.




Nebojte se zkrátit si lišty pokud je to nezbytné.

4.

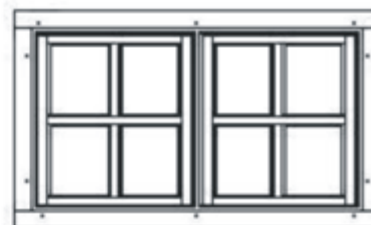


Všechny čtyři lišty jsou přišroubovány.

5.

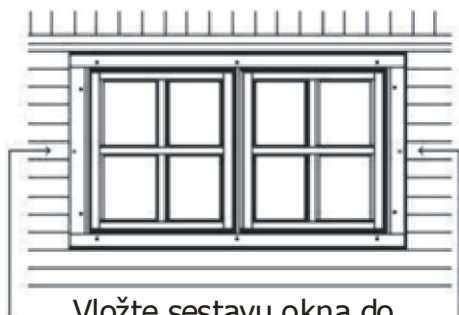



Vložte sestavu okna do vymezeného prostoru

6.

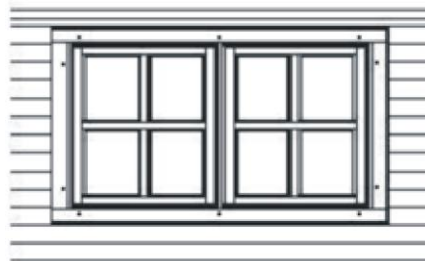


Přišroubujte lišty z druhé strany

4.11. Podlaha: Podlahová prkna se šroubují do podkladových latí jak je znázorněno na ilustraci níže (dbejte na estetickou stránku Vašeho provedení). Po dokončení celé plochy podlahy naistalujte do rohu (podlaha/stěna) dekorativní lišty.

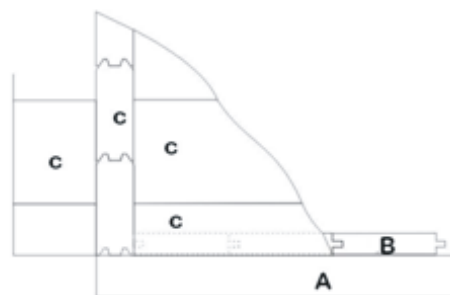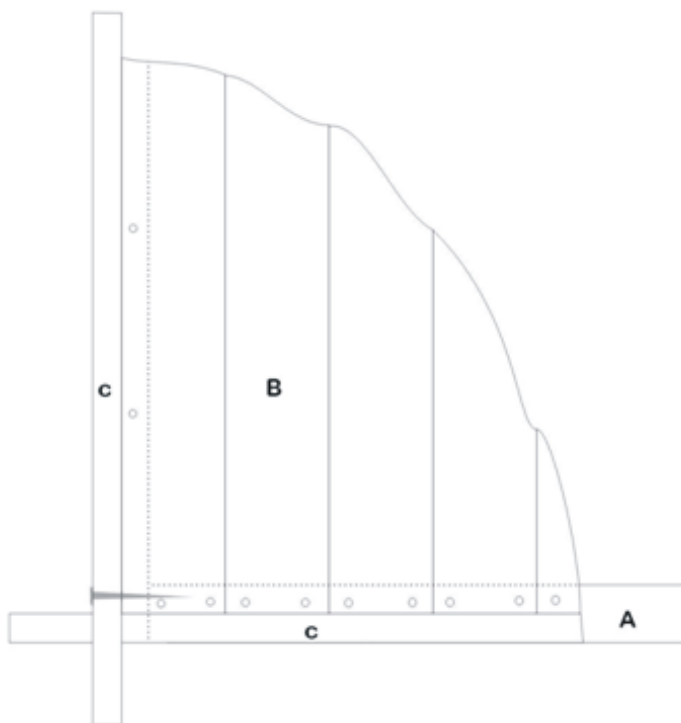

A, - Podkladová lať
B, - Podlahová prkna
C, - Stěna

4.12. Pokládání střešních šindelů: Pokládejte šindele tak, jak je znázorněno na obrázku. Doporučujeme pokládat šindele až po nanesení ošetřujícího nátěru.

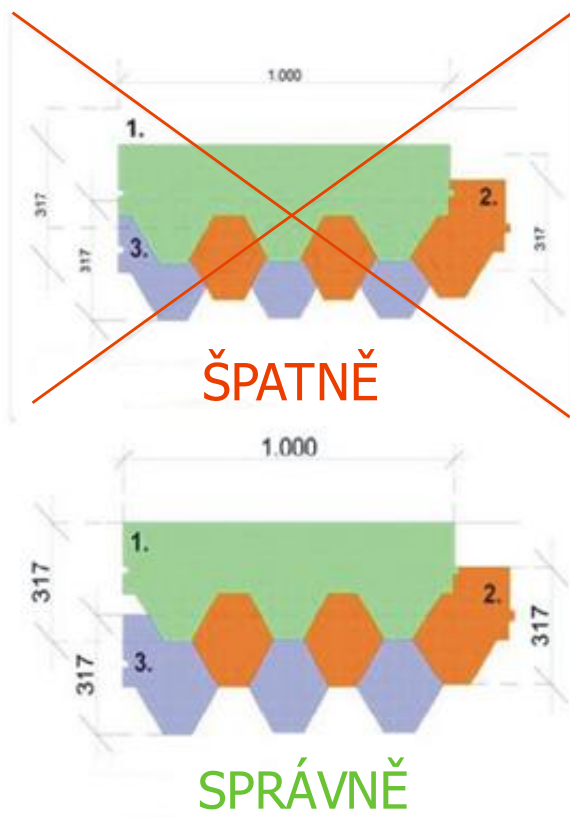

Ošetření dřeva. Je velmi důležité ošetřit dřevěný povrch celé sestavy kvalitním konzervačním přípravkem a to nejlépe ihned, nebo co nejdříve po dokončení montáže. Doporučuje se aplikovat na poprvé nejméně 2 vrstvy z vnější strany a jednu z vnitřní strany. Pokud možno z vnější strany aplikujte nátěr každý rok nebo se poraďte se specialistou na nátěry a konzervaci dřeva.

Poprodejní servis. Každou chybějící část nebo jakýkoliv poškozený díl musíte nahlásit ihned, jak na závadu přijdete. Na reklamace týkající se chybějících či poškozených částí bude brán ohled pouze do 10 dní od dodání produktu.