

# WOODSHED

## Instalační příručka

Woodshed (28)						
	mm			Počet	Ilustrace	Použití
	Délka	Tloušťka	Šířka			
1	2240	110	28	10		B
2	2240	55	28	1		B
3	1440	110	28	34		C D
4	1440	220	28	2		C D
5	250	110	28	48		A B
6	250	55	28	2		A
8	2240	100	35	1		Krokev
9	1550	110	18	21		Střešní prkna
10	1215	110	20	2		Podlahová prkna
11	1252	110	22	17		Podlahová prkna
12	1550	60	16	2		Větrolam
13	2280	60	16	2		Okapové prkno
14	1590	60	16	2		Pomocná lať
15	2024	35	25	2		Podlahové lišty
16	1224	35	25	2		Podlahové lišty
18	2080	60	40	3		Podkladové latě

Šrouby			Hřebíky		
	3.5x5	Okna a dveře		2.5x6	Prkna
	3.5x3	Střecha a dekorativní části			

## **DŮLEŽITÉ (Před tím než začnete pracovat, si důkladně přečtěte následující)!**

-Následující pokyny obsahují ilustrace a číselné popisky (každá část má své indikační číslo a a rozměr viz. strana 2). Mějte na paměti prosím, že ilustrace jsou obecný návod pro montáž aplikovatelný na všechny naše produkty (např: obrázek sestavení střechy, je platný pro všechny naše střechy). Nicméně, konkrétní modely se budou lišit v množství potřebného materialu. Držte se seznamu, budete vědět, kolik dílů je potřeba pro každou fázi sestavy, zatímco ilustrace Vám ukáže, jak je dát bezpečně dohromady.

- Nemějte obavu, pokud Vám po sestavení budou stále přebývat nějaká střešní prkna. Sestavy někdy obsahují extra prkna, tak aby bylo vždy zajištěno, že bude plocha střechy celistvá a dokonale kompaktní.

### **1. Obecné pokyny**

**Čtěte pečlivě, než přistoupíte k vybalení jednotlivých částí.** Ze všeho nejdříve Vám chceme poděkovat za projevenou důvěru a koupi jednoho z našich produktů.

### **2. Bezpečné uložení před sestavováním**

Dbejte na to, aby produkt byl skladován na suchém místě s dobrou cirkulací vzduchu, kde bude chráněn před povětrnostními vlivy (balení není voděodolné), doporučeno není ani místo s přímým slunečním svitem. Aby se zabránilo poškození, je doporučeno pokládat balení i jednotlivé části do horizontální polohy. Doporučujeme výrobek sestavit co nejdříve po doručení, na případné reklamace bude brán ohled pouze do 10 dní ode dne doručení.

### **3. Bezpečnost**

Pracujte v rukavicích, minimalizujete tím možnost zranění dřevěnými třískami. Ujistěte se, že na sestavených dílech nevyčnívají hřebíky, šrouby nebo spony. Vždy pečlivě dodržujte pokyny a dodržujte pořadí jednotlivých kroků.

### **4.Montáž**

Před začátkem montáže důrazně doporučujeme shlédnout instruktážní video na našich webových stránkách <http://www.zelenabiomasa.eu/produkty>. Během instalace neustále kontrolujte, že je vše


souběžné a v rovině. U všech částí, které budou spojovány pomocí šroubů doporučujeme předvrtat otvory, aby se zabránilo rozštěpení dřeva při šroubování.

**4.1. Seznamte se s jednotlivými částmi:** Všechny díly jsou očíslovány, takže začněte kontrolou přítomnosti jednotlivých dílů odpovídající seznamu v tomto manual a třídit je do samostatných souborů. Budete potřebovat gumové kladivo, elektrický šroubovák a kotevní šrouby.




**4.2. Základová deska:** Před zahájením instalace se ujistěte, že je povrch základové desky plochý a dokonale v rovině. Ujistěte se, že součástí základové desky je vše co jste plánovali (PVC bloky, betonové dlaždice atd.). Pro modely bez podlahy volte plochu se stejnými nebo většími rozměry než jsou vnější rozměry daného modelu.

**4.3. Podkladové latě:** Umístěte podkladové latě pozičně tak, jak vidíte na obrázku. Před ukotvením podkladových latí se ujistěte, že jsou délky úhlopříček stejné. Sešroubujte podkladové latě k sobě a poté je pomocí kotevních šroubů přichyťte k základové desce.

## Podkladové latě





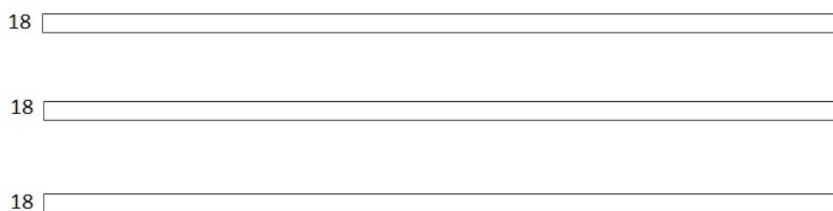


**4.4. Montáž stěn:** Umístěte desky stěn tak, aby ležely okolo podkladových latí viz obr. 2 níže.

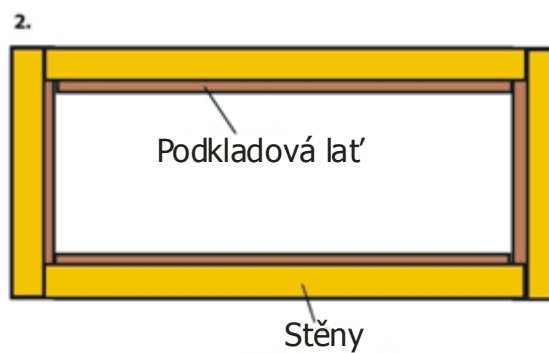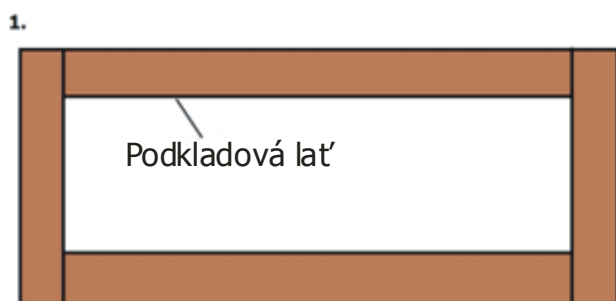
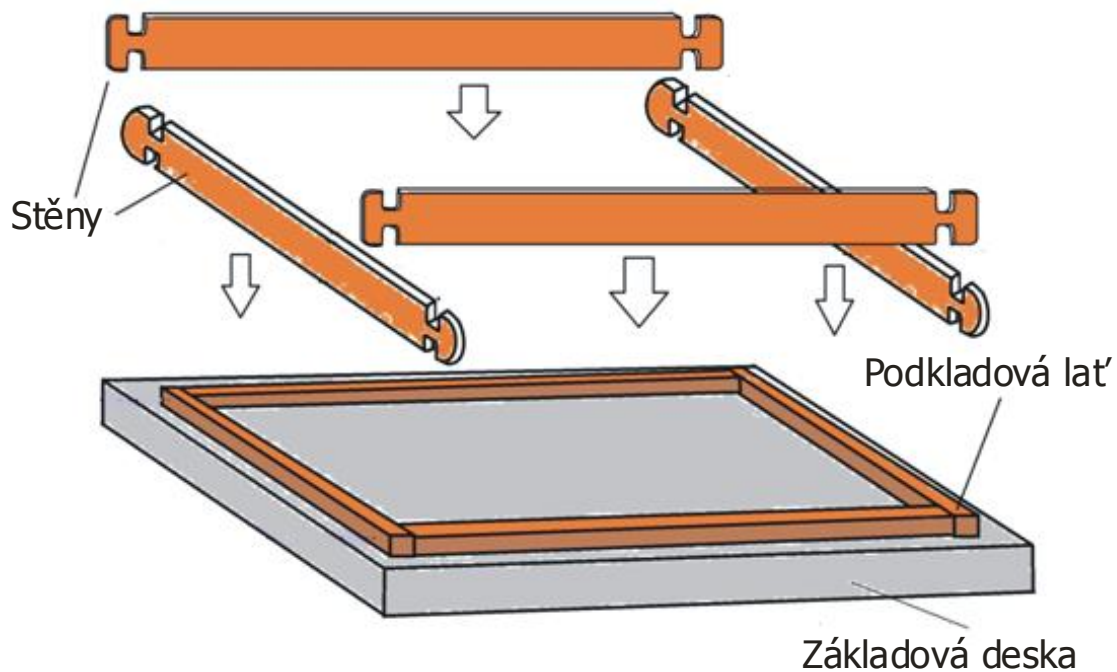




Stěny musí být položeny tak, aby do sebe zámky na koncích zapadali. Nyní přišroubujte první řadu stěn k nosným latím. Veškeré následující řady by do sebe měli zapadat nejen na koncích ale i po celé své délce. Zašroubujte každou následující řadu stěny do té předchozí, zpevníte tak celkovou konstrukci.

Plán:

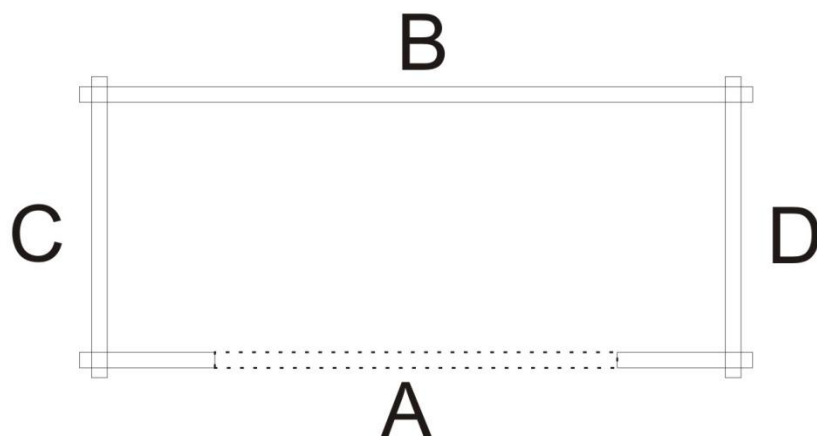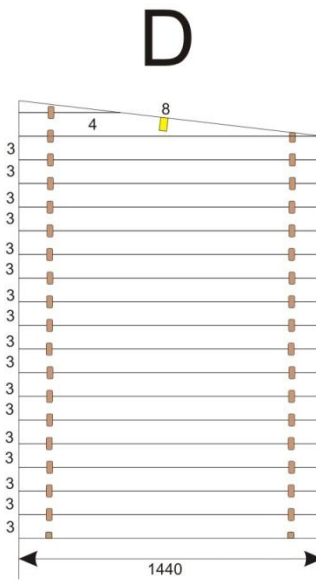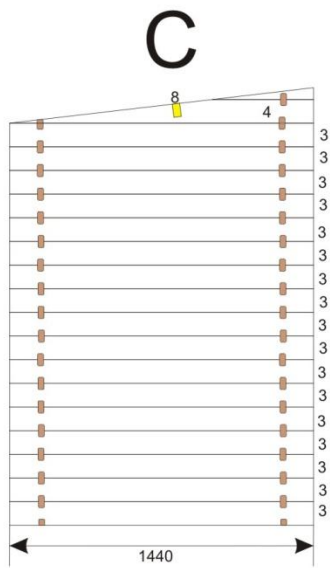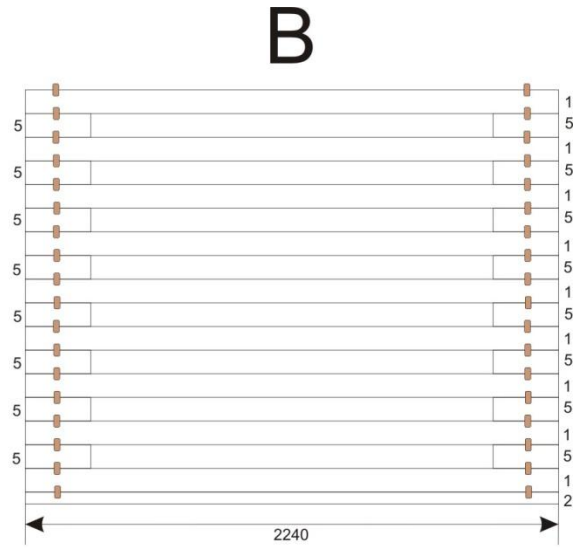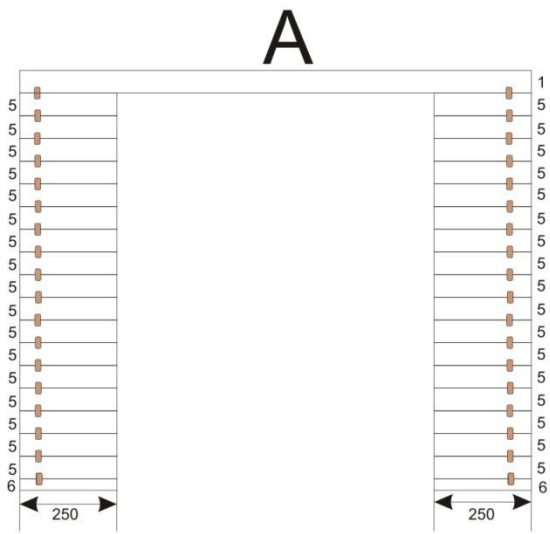


**4.5. Střešní prkna:** Dalším krokem je přišroubování střešních prken svisle do krokví. Ujistěte se, že jsou konce střešních prken dokonale vzájemně rovnoběžné. Poté přimontujte pomocnou lať tak, jak je to znázorněno níže. V dalším kroku přišroubujte okapové prkno.

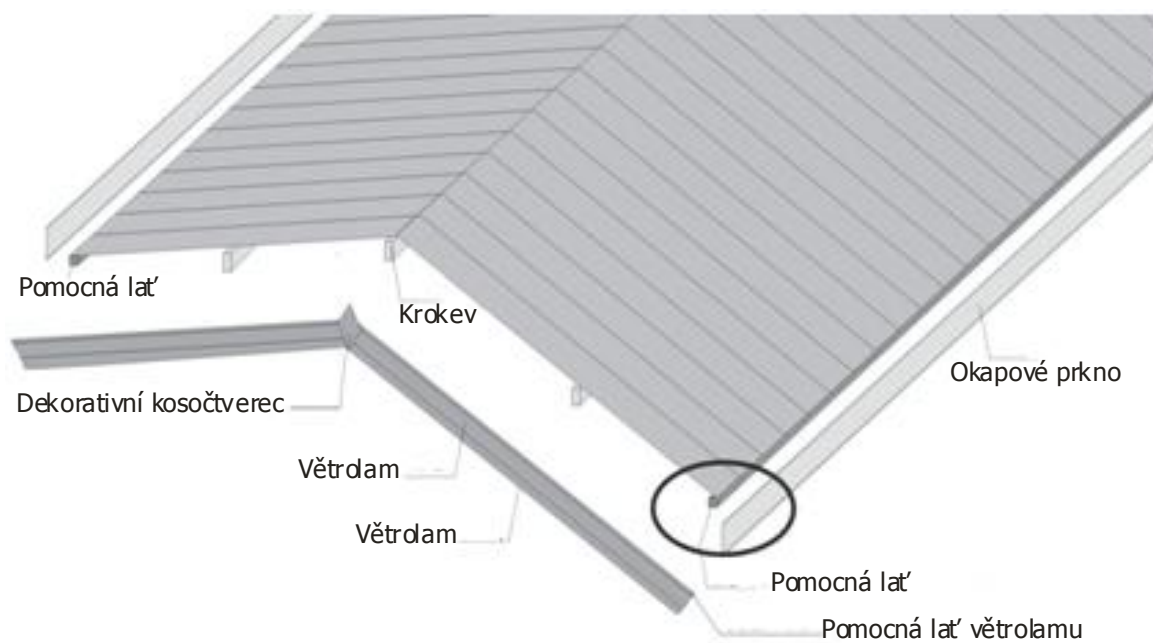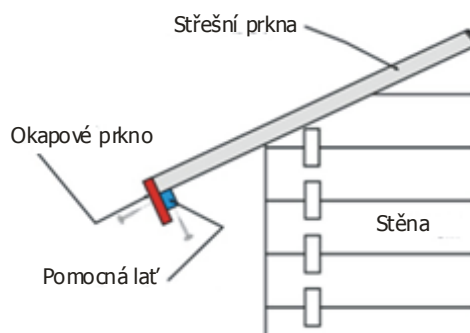

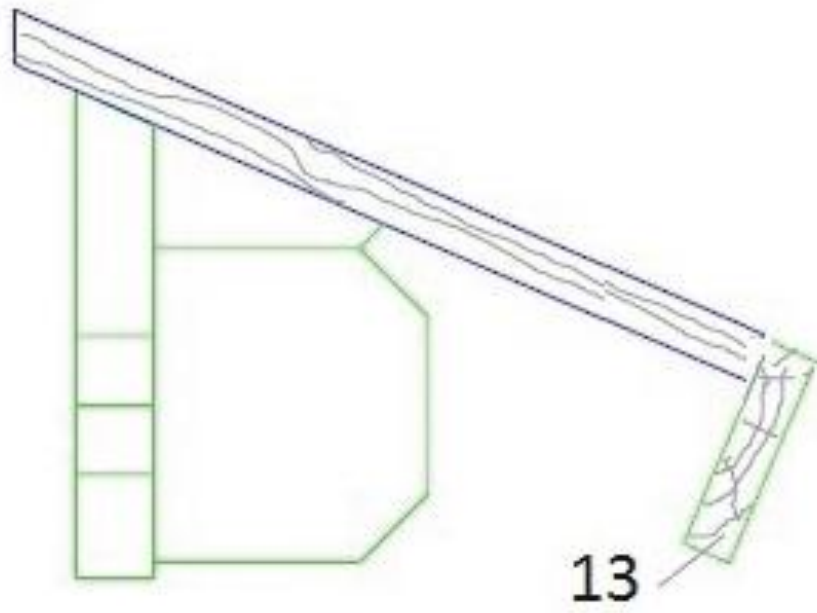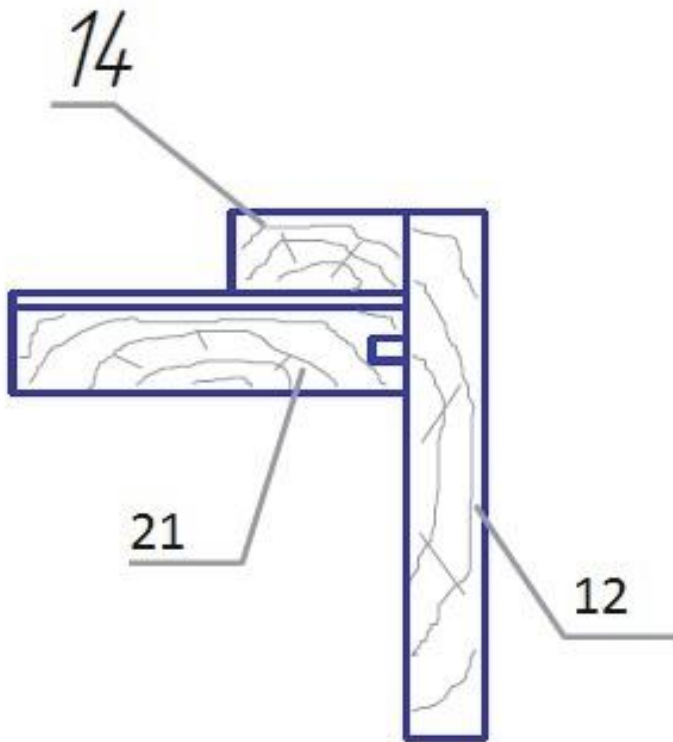

**4.6. Pokládání střešních šindelů:** Pokládejte šindele tak, jak je znázorněno na obrázku. Doporučujeme pokládat šindele až po nanesení ošetřujícího nátěru.

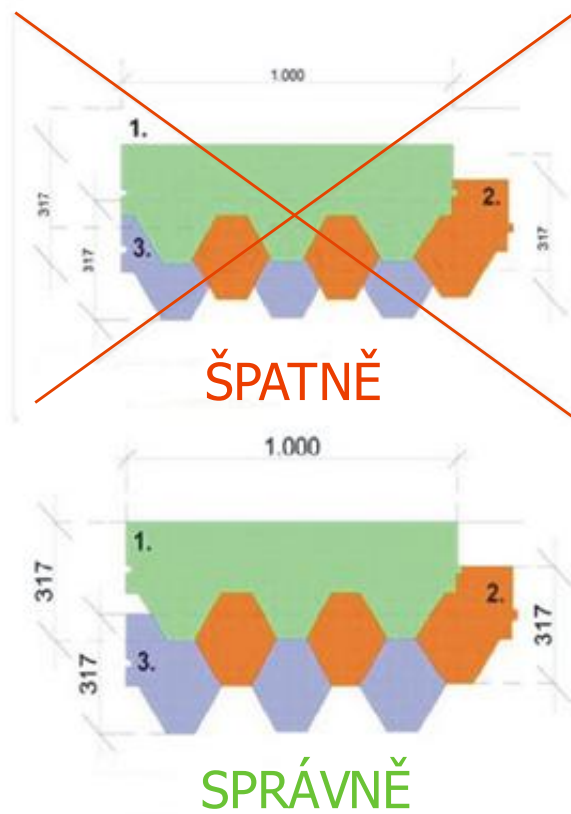

**Ošetření dřeva.** Je velmi důležité ošetřit dřevěný povrch celé sestavy kvalitním konzervačním přípravkem a to nejlépe ihned, nebo co nejdříve po dokončení montáže. Doporučuje se aplikovat na poprvé nejméně 2 vrstvy z vnější strany a jednu z vnitřní strany. Pokud možno z vnější strany aplikujte nátěr každý rok nebo se poradte se specialistou na nátěry a konzervaci dřeva.

**Poprodejní servis.** Každou chybějící část nebo jakýkoliv poškozený díl musíte nahlásit ihned, jak na závadu přijdete. Na reklamace týkající se chybějících či poškozených částí bude brán ohled pouze do 10 dní od dodání produktu.